WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)

Skalbimo mašina

Naudotojo vadovas

tik pagalvokite apie galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Norėdami gauti nuodugnesnę techninę apžiūrą,
užregistruokite savo gaminį adresu

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos ypatybės

Jūsų naujoji skalbimo mašina pakeis jūsų požiūrį į patį skalbimą. Jūsų naujoji „Samsung“ skalbimo mašina pasižymi ne tik specializuota „Eco Bubble“ (ekonominio burbulų generavimo) funkcija ir energijos taupymo režimu, bet ir visais kitais privalumais, kad skalbimo procesas būtų kuo paprastesnis ir malonesnis.

- **Režimas „Energy saving“ (skalbimas taupant energiją)**
  Šiame modelyje įdiegta speciali generatoriaus sistema „Bubble“ ir tyliaeigis inverterinis inverterio variklis, kurie suteikia galimybę sutaupyti daugiau energijos, palyginti su A kategorijos skalbyklėmis.

- **Režimas „Eco Bubble Wash“ (ekonominis burbulų generavimo skalbimas)**
  Veiksmingu „Samsung“ ekonominiu burbulų generavimo režimu „Eco Bubble“ skalbiama švariau nei įprastai ir geriau apsaugant audinius. Naudojant ekonominio burbulų generavimo ciklo funkciją „Eco Bubble“, skalbimo priemonė pasiskirsto tolygiai ir įsiskverbia į audinį greičiau ir giliau.

- **Greitasis skalbimas**
  Nešvaistykite laiko! Programa „Quick Wash“ (greitasis skalbimas) palengvins Jūsų įtemptą gyvenimą – dabar savo mėgstamus drabužius (iki 2 kg) galite išskalbti vos per 15 minučių!

- **Tyliaeigis variklis**
  Išskirtinis „Samsung“ tyliaeigis variklis veikia be diržų ar pavarų: juo varomos skalbyklės vibracija mažesnė, skalbyklė veikia tyliau ir yra patvaresnė.

- **Ekologinis būgno valymas**
  Naudojant ekologinę būgno valymo funkciją „Ecol Drum Clean“ skalbimo mašina išlieka švari nepasitelkiant jokių cheminių ploviklių ir baliklių. Naudokite specialią plovimo programą, kad būgnas būtų švarus ir neskleistų kvapo.

- **Kūdikių drabužėliai**
  Jūsų „Samsung“ skalbimo mašinoje yra skalbimo programų, kurios papildomai apsaugo vaikų, turinčių jautrią odą, drabužius. Šios programos, sumažindamos skalbimo miltelių likučius, mažina vaikų odos dirglumą. Be to, naudojant šias programas skalbiniai rūšiuojami į įvairias grupes, ir skalbiama atsižvelgiant į audinių savybes, todėl vaikų drabužėliai visuomet dvelkia gaivinančia švara.

- **Režimas „Wool Certified“ (patvirtintas skalbti vilną)**
  Mašina buvo išbandyta ir atitiko „Woolmark Company“ keliamus reikalavimus skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams. Ši „Woolmark“ sertifikavimo žymė pranoksta esamą ir užtikrina ne tik veiksmingą skalbimą, bet ir vilnos audinių priežiūrą. Audiniai turėtų būti skalbiami pagal drabužio etiketėje nurodytas instrukcijas, patikslintas „Woolmark“ ir „Samsung“.

- **Rankinis skalbimas**
  Galima pasirinkti specialią priežiūrą, nustatant atitinkamą temperatūrą, švelnų skalbimą ir atitinkamą kiekį vandens.

- **„Delay End“ (uždelsta skalbimo ciklo pabaiga)**

  Galite atidėti skalbimo ciklo pradžią iki 19 valandų, atidėjimo laiką didindami kas valandą; taip savo skalbimo mašina naudositės dar patogiau, ypač, kai turite išeiti.

- **„Child lock“ (užraktas nuo vaikų)**

  Užrakto nuo vaikų funkcija užtikrina, kad smalsūs vaikai nekaišiotų mažų rankyčių prie jūsų skalbimo mašinos. Ši apsaugos funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašinos valdymo mygtukais ir įspėja jus, kai ji yra įjungta.

- **Skaitmeninis grafinis ekranas**

  Skaitmeninio grafinio ekrano valdymo skydelis yra lengvai suprantamas ir juo galite naudotis be didesnių sunkumų. Kadangi juo lengva naudotis, skaitmeninis grafinis ekranas leidžia greitai ir tiksliai pareguliuoti skalbimą, kad gautumėte puikius rezultatus.

- **Plačios durelės**

  Itin plati durelių anga, kad geriau matytumėte! Lengvai įdėkite ir išimkite skalbinius, ypač tokius didelius skalbinius, kaip patalynė, rankšluosčiai ir t. t.

Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti jūsų naująją „Samsung“ skalbimo mašiną. Čia rasite valdymo skydelio aprašymą, skalbimo mašinos naudojimo instrukcijas ir patarimus, kaip veiksmingiausiai naudotis jos pažangiausiomis technologijomis ir funkcijomis. Skyriuje **„Gedimų diagnostika ir informacijos kodai“** (37 psl.) nurodoma, kaip elgtis sutrikus jūsų naujosios skalbimo mašinos veikimui.

Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbimo mašiną. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad pasinaudotumėte visais šios skalbimo mašinos privalumais ir funkcijomis.

INFORMACIJA APIE SAUGOS INSTRUKCIJAS

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti jūsų naujo įrenginio papildomas ypatybes ir funkcijas, ir laikykite jį saugioje vietoje netoli įrenginio ateičiai. Naudokite šį įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šioje instrukcijoje.
Šioje instrukcijoje pateikiami perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Vadovavimasis logika ir atsargumas skalbimo mašinos montavimo, priežiūros ir valdymo metu yra jūsų atsakomybė. Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbimo mašinos charakteristikos gali truputį skirtis nuo aprašytųjų šioje instrukcijoje, ir gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Kilus klausimams ar abejonėms, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Ką reiškia šioje instrukcijoje pateikiamos piktogramos ir ženklai:

⚠ **ĮSPĖJIMAS**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima **rimtai, mirtinai susižaloti ir / arba padaryti žalos nuosavybei**.
⚠ **PERSPĖJIMAS**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **susižaloti ir / arba padaryti žalos nuosavybei**.
⚠ **PERSPĖJIMAS**	Jei skalbdami norite sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojų, vadovaukitės šiomis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis:

	NEBANDYKITE.
	NEIŠARDYKITE.
	NELIESKITE.
	Tiksliai laikykitės nurodymų.
	Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo.
	Įsitikinkite, kad skalbimo mašina būtų įžeminta, kad išvengtumėte elektros šoko.
	Pagalbos kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pastaba

Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Prašome juos atidžiai sekti.
Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi prietaisu.

Galimi pavojai, taip kaip ir naudojantis bet kuria kita įranga, veikiančia elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Kad šį įrenginį būtų saugu naudoti, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atidūs jam veikiant.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su įrenginiu ar jame. Skalbimo mašinos durelės iš vidaus lengvai neatsidaro, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei užstrigtų viduje.

ĮSPĖJIMAS Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.

Jeigu kištukas (maitinimo laidas) pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas ar įgaliotasis atstovas, ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad lengvai pasiektų maitinimo lizdą, vandentiekio ir ištekėjimo vamzdžius.

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti daiktai.

Naudokite naują žarnų rinkinį; senas rinkinys neturėtų būti naudojamas pakartotinai.

WEEE ŽENKLO INSTRUKCIJA

Tinkamas šio gaminio utilizavimas (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kur naudojamos atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio, priedų ar dokumentų esantis žymėjimas nurodo, kad gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz., įkroviklis, ausinės, USB kabelis) pasibaigus jų tarnavimo laikui neturėtų būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kilusios dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šiuos objektus nuo kitų atliekų ir pasirūpinkite, kad jie būtų perdirbti atsakingai, taip skatinsite ekologišką medžiagų išteklių naudojimą.

Namų ūkio naudotojai turėtų kreiptis į platintoją, iš kurio šį gaminį įsigijo, arba į vietos valdžios instituciją ir sužinoti, kam ir kaip jie gali perduoti šiuos objektus, kad jie būtų ekologiškai perdirbti.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir pasitikslinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS RIMTI ĮRENGIMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Šio prietaiso įrengimą turi atlikti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.
- Kitu atveju gali įvykti elektros smūgis, gaisras, sprogimas, problemos su gaminiu ar sužalojimai.

Įrenginys yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Įjunkite maitinimo laido kištuką į kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz arba galingesnį sieninį lizdą. Naudokite šį lizdą tik įrenginiui prijungti. Be to, nenaudokite ilgintuvo.
- Sieninio lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais naudojant šakotuvą ar ilgintuvą gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati kaip gaminio specifikacijų. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tvirtai įstatykite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai naudodami sausą šluostę pašalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.
- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą tinkama kryptimi, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.
- Jei įkišite maitinimo kištuką į lizdą priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir dėl to gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos vaikams.
- Jei vaikas užsideda ant galvos maišelį, jis gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį prietaisą reikia tinkamai įžeminti.
Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.
- Nes gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar problemos su gaminiu.
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodeksus.

Neįrenkite šio prietaiso šalia šildytuvo, degių medžiagų.
Neįrenkite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, veikiamoje tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų).

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje yra žema temperatūra.
– Dėl šalčio vamzdžiai gali pratrūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje gali pratekėti dujos.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, maitinimo laido ar laisvo sieninio lizdo.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.
Nesukite ar riškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ar nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo netraukite už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netieskite maitinimo laido ir vamzdžių, kur galite už jų užkliūti.

PERSPĖJIMAS ĮRENGIMO ŽENKLAI „DĖMESIO“

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima įkišti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros protėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

ĮSPĖJIMAS RIMTI NAUDOJIMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų protėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.) nedelsdami išvėdinkite patalpą, bet nelieskite įrenginio maitinimo laido kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Neleiskite vaikams žaisti skalbimo mašinoje ar ant jos. Jei skalbimo mašiną ketinate išmesti, nuimkite durelių rankenėlę.

- Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbimo mašiną, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Saugos informacija

Neskalbkite objektų, suteptų gazolinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgis, gaisras arba sprogimas.

Neatidarinėkite skalbimo mašinos durelių jėga jai veikiant (aukštos temperatūros skalbimas / džiovinimas / gręžimas).

- Iš skalbimo mašinos ištekėjęs vanduo gali nudeginti ar grindys tapti slidžiomis.

Galite susižeisti.

- Durelių atidarymas jėga gali sugadinti gaminį ar sukelti sužalojimus.

Nekiškite rankos po skalbimo mašina.

- Galite susižeisti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis

- Gali kilti elektros smūgis.

Neištraukite maitinimo laido kištuko ir taip neišjunkite įrenginio jam veikiant.

- Maitinimo kištuko pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti kibirkštį ir gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbimo mašinos be priežiūros.
Neleiskite vaikams lipti į prietaisą

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite savo rankos ar metalinio objekto po skalbimo mašina jai veikiant.

- Galite susižeisti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite už maitinimo laido – tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

- Dėl pažeisto laido gali įvykti trumpas jungimas, gaisras ir / arba elektros smūgis.

Nebandykite skalbyklės remontuoti, išmontuoti ar modifikuoti patys.

- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi / žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

PERSPĖJIMAS NAUDOJIMO ŽENKLAI „DĖMESIO“

Kai skalbimo mašina užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbimo priemone, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbimo mašiną drėgna ir minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali išblukti skalbimo mašinos spalva. Taip pat gali būti, kad deformuosis, suges ar atsiras rūdžių.

Priekinis stiklas gali sudužti dėl stipraus smūgio. Naudodami skalbimo mašiną būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną lėtai atsukite čiaupą. Jei ilgą laiką nenaudojote skalbimo mašinos, taip pat atsukite čiaupą lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar yra vandens išleidimo problemų.

- Jei skalbimo mašina naudojama, kai ji užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl elektros nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Sudėkite skalbinius į skalbimo mašiną iki galo, kad skalbiniai neįstrigtų durelėse.

- Skalbiniams įstrigtus durelėse skalbiniai arba skalbimo mašina gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbimo mašina nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantis varžtas tinkamai priveržtas.
- Kitu atveju galima žala turtui ar sužalojimai.

Pasirūpinkite, kad guminio sandarinimo tarpiklio ir priekinių durelių stiklo neužterštų pašalinės medžiagos (pvz., atliekos, siūlai, plaukai ir pan.) .

- Į dureles įkliuvus pašalinei medžiagai arba nesandariai uždarius dureles gali pratekėti vanduo.

Prieš naudodami gaminį atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nepratekа vanduo.

- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma standartinė „Samsung“ garantija, ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą dėl tokio netinkamo naudojimo.

Saugos informacija

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, problemų su gaminiu arba sužalojimų.

Nepurkškite ant įrenginio paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.

- Būdami kenksmingi žmonių sveikatai jie taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemas su gaminiu.

Nestatykite šalia skalbimo mašinos objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Nes galite susižeisti dėl gedimų.

Kadangi karštos temperatūros skalbimo ar džiovinimo ciklo metu vanduo yra karštas, nelieskite jo.

- Galite nusideginti ar susižeisti.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų įrenginys turėtų specialią šių objektų skalbimo programą.

- Neskalbkite storų, kietų kilimėlių, net jei skalbimo mašinos ženklas yra priežiūros etiketėje.
- Galite susižaloti ar pažeisti skalbimo mašiną, sienas, grindis ar rūbus dėl nejprastų vibracijų.

* Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, švejybos liemenės, slydinėjimo kelnės, miegmaišiai, vystyklai, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.

Nenaudokite skalbimo mašinos, jei skalbimo priemonių dėžutė išimta.

- Dėl vandens nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar sužalojimas.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.

- Galite nusideginti.

Nekiškite rankos į atidarytą skalbimo priemonių dėžutę.

- Ranka gali joje įstrigti ir taip galite susižeisti. Be to, nedėkite į skalbimo mašiną jokių kitų daiktų (pvz., batų, maisto atliekų, naminių gyvūnų).
- Dėl nejprastų vibracijų galimas skalbimo mašinos pažeidimas, o gyvūnų atveju sužalojimas ir mirtis.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali kilti elektros smūgis arba sužalojimai.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažavimo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

Nepalikite būgne ilgam laikui metalinių objektų, pavyzdžiui, saugos ar plaukų segtukų, ar baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite ją kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Nenaudokite cheminio valymo priemonių ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų cheminio valymo priemone.

- Dėl aliejaus oksidacijos išskiriamo karščio gali įvykti savaiminis degimas arba įkaitimas.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.

- Gali kilti problemų su skalbimo mašina.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.
- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbimo mašinos viduje, gaminys gali sugesti, gali išblukti jo spalva, atsirasti rūdžių ar blogas kvapas.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.
- Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite juos su kitais skalbiniais.
- Kitu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo miltelių.
- Jai susikaupus skalbimo mašinoje gali atsirasti vandens nuotėkis.

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti daiktai.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės būtų tuščios.
- Sunkūs, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys gali labai pakenkti įrenginiui.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

ĮSPĖJIMAS RIMTI VALYMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Nevalykite prietaiso tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Nevalykite prietaiso benzenu, skiedikliu ar alkoholiu.
- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba nublukti.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Turinys

SKALBIMO MAŠINOS ĮRENGIMAS 13

13 Dalių patikrinimas
14 Prijungimo reikalavimų atitikimas
14 Elektros tiekimas ir įžeminimas
14 Vandens tiekimas
15 Vandens išleidimas
15 Grindys
15 Aplinkos temperatūra
15 Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
15 Skalbimo mašinos montavimas

SKALBIMAS 21

21 Skalbiant pirmą kartą
21 Pagrindiniai nurodymai
22 Valdymo skydelio naudojimas
25 Užraktas nuo vaikų
25 Išjungti garsą
26 Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga
26 Mano ciklas
27 Ekonominis burbulų generavimo
28 Skalbimas naudojant ciklo parinktuvą
29 Skalbimas rankiniu būdu
29 Skalbimo rekomendacijos
30 Informacija apie skalbimo priemones ir priedus
30 Kokį skalbiklį naudoti
31 Skalbimo priemonių stalčius
31 Skystas skalbiklis (rinktiniuose modeliuose)

SKALBIMO MAŠINOS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 32

32 Ekologinis būgno valymas
33 Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos
34 Nuosėdų filtro valymas
34 Išorės valymas
35 Skalbimo priemonės stalčiaus ir jo nišos valymas
35 Vandens žarnos tinklinio filtro valymas
36 Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
36 Skalbimo mašinos sandėliavimas

GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR INFORMACIJOS KODAI 37

37 Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų skalbimo mašina...
38 Informacijos kodai

SKALBIMO MAŠINOS KALIBRAVIMAS 39

39 Kalibravimo režimas

CIKLŲ LENTELĖ 40

40 Ciklų lentelė

PRIEDAS 41

41 Audinių priežiūros lentelė
41 Aplinkos apsauga
41 Atitikimo deklaracija
42 Buitinių skalbimo mašinų lapas

Skalbimo mašinos įrengimas

Pasirūpinkite, kad jūsų montuotojas atidžiai laikytųsi šių instrukcijų tam, kad jūsų nauja skalbimo mašina dirbtų tinkamai ir kad nebūtų pavojaus susižeisti skalbiant.

DALIŲ PATIKRINIMAS

Saugiai išpakuokite savo skalbimo mašiną ir įsitikinkite, kad gavote visas žemiau nurodytas dalis. Jei gabenant skalbimo mašina buvo pažeista arba jei komplekte trūksta dalių, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba į vietinį „Samsung“ atstovą.

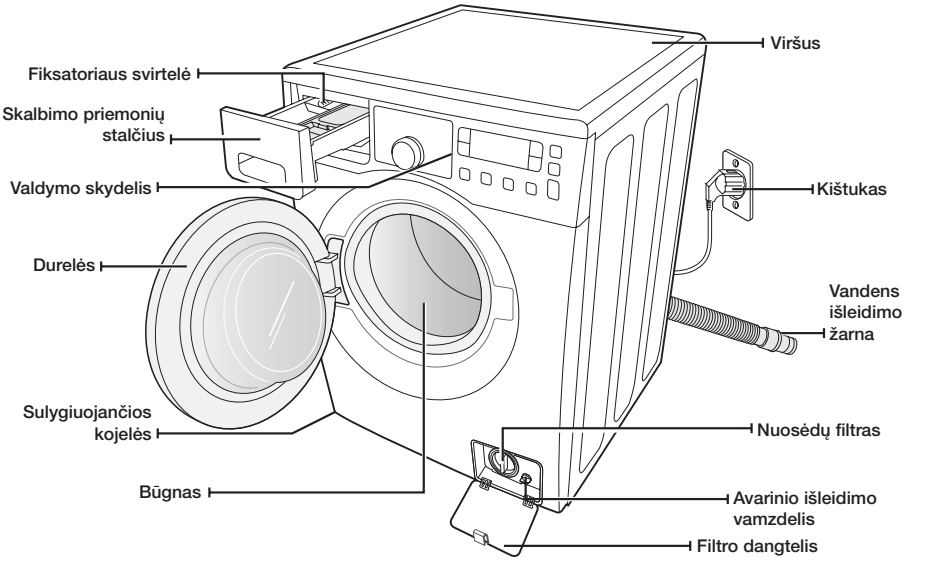

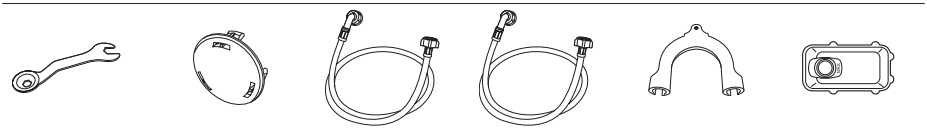

Veržliaraktis	* Varžtų angų dangteliai	Šalto vandens	Karšto vandens (rinktiniuose modeliuose)	Žarnos kreiptuvas	Skysto skalbiklio dėžutė (rinktiniuose modeliuose)
		Vandens tiekimo žarna			

*** Varžtų angų dangteliai**: varžtų angų dangtelių skaičius priklauso nuo modelio (3–5 dangteliai).

Skalbimo mašinos įrengimas

PRIJUNGIMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS

Elektros tiekimas ir įžeminimas

ĮSPĖJIMAS Niekada nenaudokite ilginamojo laido.
Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbimo mašina.

Ruošdamiesi prijungti skalbimo mašiną įsitikinkite, ar elektros lizde įrengta (-s):
- AC 220–240 V / 50 Hz saugiklis ar automatinis grandinės pertraukiklis;
- atskira grandinės šaka, kuria elektra tiekiama tik į jūsų turimą skalbimo mašiną.

Jūsų skalbimo mašina turi būti įžeminta. Jei jūsų skalbimo mašina blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros šoko galimybę.
Prie jūsų skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.

Netinkamai prijungus įrenginį įžeminantį laidininką gali ištikti elektros smūgis.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbimo mašina tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbimo mašina. Jei jis neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.

Vandens tiekimas

Jūsų skalbimo mašina tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra 50 kPa ~ 800 kPa. Vandens slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbimo mašina gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildyti vandeniu, dėl ko skalbimo mašina išsijungia (valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas taip, kad atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte persipildymo / patvinimo).

Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbimo mašinos sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų.

Daugelyje santechnikos reikmenų parduotuvėse prekiaujama įvairaus ilgio (iki 305 cm) įleidimo žarnomis.

Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padarytos žalos riziką:
- Jei vandens čiaupai lengvai pasiekiami.
- Užsukdami čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
- Periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.

ĮSPĖJIMAS Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 65 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti pakankamai didelis, kad jame pagal skersmenį tilptų išorinė išleidimo žarna. Išleidimo žarna pritvirtinama gamykloje.

Grindys

Kad skalbimo mašina gerai veiktų, turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesuderintą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai yra pagalbiniai vibracijų ir jūsų skalbimo mašinos polinkio šiek tiek judėti sukimosi ciklo metu veiksniai.

Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

Aplinkos temperatūra

Nemontuokite skalbimo mašinos vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbimo mašinos vandens vožtuve, siurblyje ir žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Linijose užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitas dalis.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbimo mašina turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų daiktų:

Iš šonų – 25 mm	Iš galo – 50 mm
Iš viršaus – 25 mm	Iš priekio – 465 mm

Jei ir skalbimo mašina, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 465 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro anga.

SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS
Vietos parinkimas

Prieš montuodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad vieta:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos poveikio;
- tinkamai vėdinama;
- neužšąla (žemiau 0 ˚C);
- įrengta atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip benzinas ar dujos;
- turi pakankamai vietos tam, kad skalbimo mašina nestovėtų ant savo maitinimo laido.

2 ŽINGSNIS
Transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš montuojant skalbimo mašiną, iš galinės sienelės būtina išimti visus transportavimo varžtus.

1. Atlaisvinkite visus varžtus pridedamu veržliarakčiu.

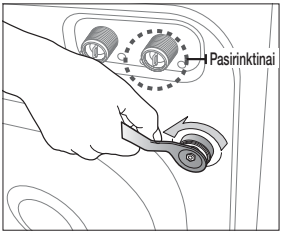

2. Prilaikykite varžtą veržliarakčiu ir ištraukite jį per plačiąją angos dalį. Procedūrą kartokite kiekvienam varžtui.

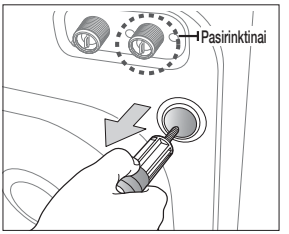

3. Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.

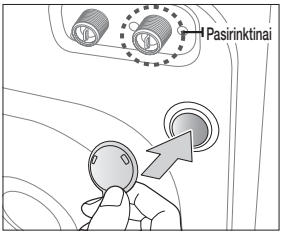

4. Saugokite transportavimo varžtą, jei dar kartą prireiktų transportuoti jūsų skalbimo mašiną ateityje.

ĮSPĖJIMAS Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3 ŽINGSNIS
Sulygiuojančių kojelių reguliavimas

Montuodami savo skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir išleidimas yra lengvai prieinami.

1. Įstumkite skalbimo mašiną į vietą.
2. Sulygiuokite skalbimo mašiną, ranka kiek reikia pasukdami sulygiuojančias kojeles arba į vidinę, arba į išorinę pusę.

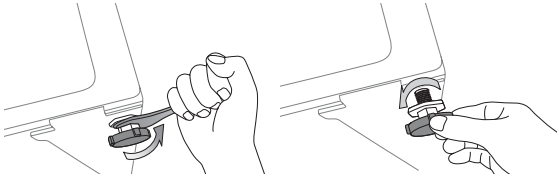

3. Kai skalbimo mašina jau stovi stabiliai, priveržkite veržles veržliarakčiu, kuris pristatomas kartu su skalbimo mašina.

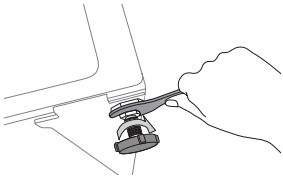

4 ŽINGSNIS
Vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie šalto vandens įsiurbimo įrenginio galinėje skalbimo mašinos sienelėje. Priveržkite ranka.

Vieną vandens tiekimo žarnelės galą reikia prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarna.

2. Kitą šalto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės šalto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka. Jei reikia, galite pakeisti vandens tiekimo žarnos padėtį skalbimo mašinos gale, atlaisvindami jungiamąją detalę, sukdami žarną ir iš naujo priveržtami jungiamąją detalę.

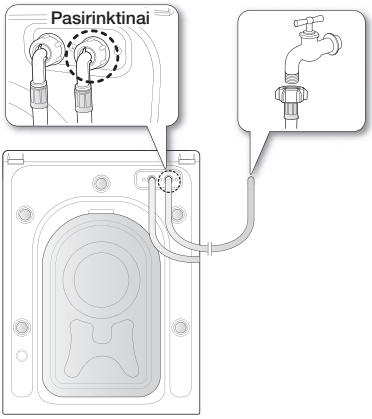

Rinktiniams modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:

1. Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie raudono, karšto vandens įsiurbimo įrenginio galinėje skalbimo mašinos sienelėje. Priveržkite ranka.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka.
3. Naudokite „Y“ formos dalį, jei norėsite naudoti tik šaltą vandenį.

Skalbimo mašinos įrengimas

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

1. Nuo vandens tiekimo žarnos nuimkite adapterį.

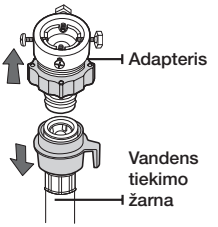

2. Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus. Paskui, laikydami adapterį, rodyklės kryptimi sukite (2) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.



3. Prijunkite adapterį prie vandens čiaupo stipriai suveržd ami veržles ir tuo pat metu keldami adapterį į viršų. Pasukite (2) dalį kaip nurodo rodyklė ir sujunkite (1) ir (2).

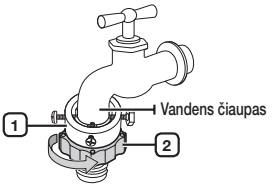

4. Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Kai atleisite (3) dalį, žarnelė spragteldama automatiškai prisijungs prie adapterio.

Vandens tiekimo žarnelę prijungus prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai patraukdami vandens tiekimo žarnelę žemyn.

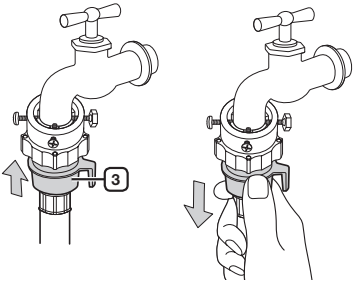

5. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio galinėje skalbimo mašinos sienelėje. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, iki galo prisukite žarną.

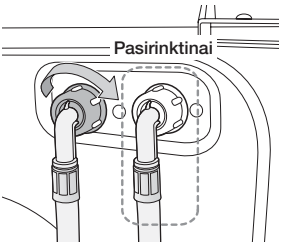

6. Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro vandens vožtuvą, čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius žingsnius.

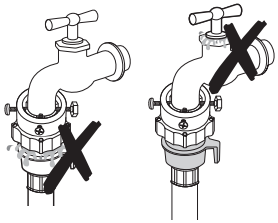

ĮSPĖJIMAS Nenaudokite savo skalbimo mašinos, jei vanduo prateka. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį ar susižaloti.

- Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite vandens tiekimo žarną kaip parodyta.

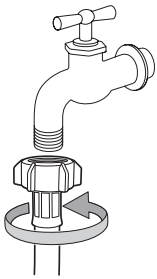

Vandens tiekimui naudokite įprastą čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.

Žarnos „Aqua“ prijungimas (rinktiniuose modeliuose)

Žarna „Aqua“ buvo sukurta siekiant visiškai išvengti vandens protėkio.
Ji pritvirtinta prie vandens tiekimo žarnos. Pažeidus vandens tiekimo žarną, ji automatiškai sustabdo vandens srautą. Taip pat mirksi įspėjamasis indikatorius.

- Prijunkite vandens tiekimo žarną prie čiaupo, kaip pavaizduota.

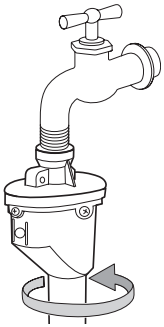

Vandens išleidimo žarnos prijungimas

Vandens išleidimo žarnos galas gali būti naudojamas trimis padėtimis.

1. **Uždėjus ant kriauklės krašto:** vandens išleidimo žarna turi būti įrengta 60–90 cm aukštyje. Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnos laikiklį. Kad žarna nejudėtų, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.

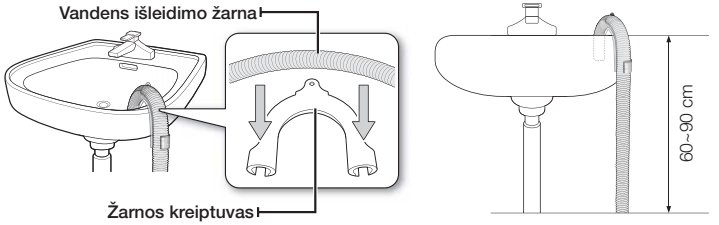

2. **Pritvirtinus prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos:** išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš kriauklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš žemės.
3. **Išleidimo vamzdyje:** rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

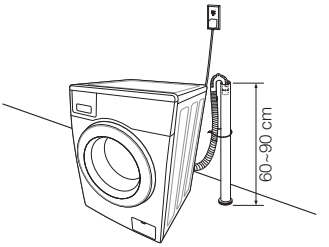

Išleidimo slėgimo vamzdžio savybės:
- mažiausiai 5 cm skersmuo;
- mažiausiai 60 l/min. išleidimo galia.

5 ŽINGSNIS

Skalbimo mašinos prijungimas prie maitinimo tinklo

Įjunkite maitinimo laidą į sieninį kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz patvirtintą elektros lizdą, kuris turi būti apsaugotas saugikliu arba automatiniu grandinės pertraukikliu (daugiau informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus pateikiama 14 psl.).

Skalbimas

Naudojant naująją „Samsung“ skalbimo mašiną, sunkiausia bus nuspręsti, kuriuos skalbinius skalbti pirmiausia.

SKALBIANT PIRMĄ KARTĄ

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t. y. be skalbinių).

1. Paspauskite **Power (Maitinimo)** mygtuką.
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skalbimo miltelių skyrių Ⅱ įberkite šiek tiek skalbimo miltelių.
3. Įjunkite vandens tiekimą skalbimo mašinai.
4. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**.

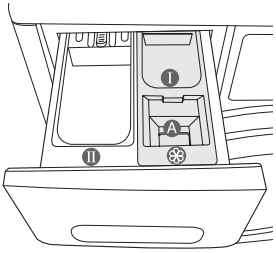

Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

Skyrius Ⅰ: skalbimo milteliai išankstiniam skalbimui arba krakmolas.
Skyrius Ⅱ: skalbimo milteliai pagrindiniam skalbimui, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė, baliklis ir dėmių išėmiklis.

Jei pageidaujate naudoti skystą skalbiklį, įpilkite jo į skysto skalbiklio dėžutę (informacijos apie atitinkamą modelį ieškokite šio vadovo 31 psl.). Neberkite į skysto skalbiklio dėžutę skalbimo miltelių.

Skyrius ❀: priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei apatinis įdėklo „A“ kraštas (MAX).

PAGRINDINIAI NURODYMAI

1. Įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną.

ĮSPĖJIMAS Neperkraukite skalbimo mašinos. Naudodamiesi 30 psl. pateikta lentele, atsižvelkite į skalbinių tipą ir nustatykite skalbinių partijos dydį.

- Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinės guminės skalbimo mašinos dalies gali likti skalbimo miltelių. Pašalinkite skalbimo miltelių likučius. Priešingu atveju gali atsirasti vandens protėkis.
- Skalbimo mašinai veikiant, nelieskite durelių stiklo, nes jis gali būti įkaitęs.
- Skalbimo mašinai veikiant, neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus ar nuosėdų filtro, nes gali išsiveržti karštas vanduo ar garai.
- Neskalbkite vandeniui atsparių drabužių įprastu ciklu. Būtinai pasirinkite išorinių drabužių skalbimo programą.

2. Uždarykite dureles taip, kad jos užsisklęstų.
3. Įjunkite maitinimą.
4. Į dalytuvo stalčių įpilkite skalbimo priemonės ir priedų.
5. Pasirinkite skalbinių partijai tinkamą ciklą ir parinktis.
   Užsidegs skalbimo indikatorius ir ekrane bus parodyta apytikslė ciklo trukmė.
6. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**.

Skalbimas

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

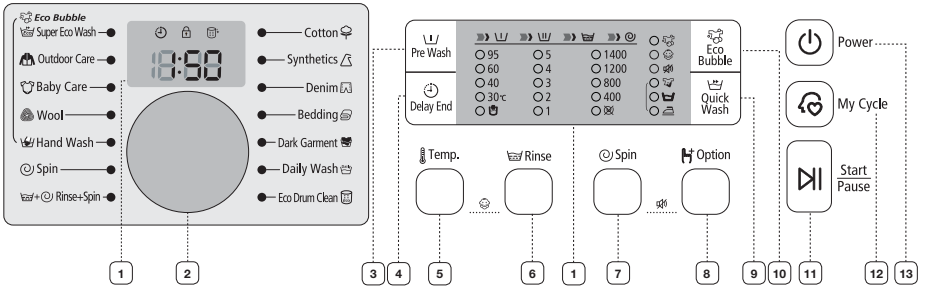

1 SKAITMENINIS GRAFINIS EKRANAS	Rodomas likęs skalbimo ciklo laikas, visa informacija apie tam tikrą skalbimo ciklą ir klaidų pranešimai.
2 CIKLO PARINKTUVAS	Parinkite ciklui vartymo būdą ir apsisukimų greitį. Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Rūbų skalbimas naudojant ciklo parinktuvą“ (žr. 28 psl.). **Cotton (medvilniniai audiniai)** – vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams baltiniams, rankšluosčiams, marškiniams ir pan. **Synthetics (sintetiniai audiniai)** – vidutiniškai ar mažai suteptoms palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių. **Denim (džinsiniai audiniai)** – pagrindinio skalbimo metu naudojamas didesnis kiekis vandens, ir papildomai skalaujama, kad ant drabužių neliktų skalbimo miltelių žymių. **Bedding (patalynė)** – lovatiesėms, paklodėms, užvalkalams ir pan. Geriausiam rezultatui pasiekti rekomenduojama skalbti ne daugiau kaip 1,8 kg ir tik vienos rūšies patalynę. **Dark Garment (tamsūs drabužiai)** – papildomas skalavimas ir sutrumpintas gręžimas užtikrins, kad jūsų tamsūs drabužiai būtų švelniai išskalbti ir gerai išskalauti. **Daily Wash (kasdienis skalbimas)** – kasdien dėvimiems gaminiams, pavyzdžiui, apatiniams baltiniams ir marškiniams. **Eco Drum Clean (ekologinis būgno valymas)** – būgno plovimui. Iš jo pašalinami nešvarumai ir bakterijos. Rekomenduojama naudoti reguliariai (kas 40 skalbimo ciklų). Nereikia naudoti baliklio ar valymo priemonių. **Super Eco Wash (itin ekonominis skalbimas)** – skalbiant žemos temperatūros ekonominiu burbulų generavimo režimu „Eco Bubble“ užtikrinami puikūs skalbimo rezultatai ir tuo pat metu suvartojama mažiau elektros energijos. **Outdoor Care (lauko drabužiai)** – lauko aprangai, pavyzdžiui, slidinėjimo kostiumams. Šio tipo audinių sudėtyje yra funkcinių technologinių medžiagų ir pluoštų, kaip antai spandeksas, laikra ir mikropluoštas. **Baby Care (kūdikių drabužėliai)** – skalbimas aukštos temperatūros vandenyje su papildomu skalavimu, kad plonuose drabužėliuose neliktų skalbimo miltelių likučių.

	Wool (vilna) – tik mašinomis skalbiamiems vilnoniams audiniams. Skalbinių partija turi būti mažesnė nei 2 kg. • Vilnos ciklo metu skalbiniai švelniai teliūskuojami. Vėliau jie taip pat švelniai išgręžiami, kad vilnonis audinys nesusitrauktų / nesideformuotų ir tuo pat metu būtų itin švariai išskalbtas. Toks veikimas su pertrūkiais nėra triktis. • Vilnos skalbimo programai rekomenduojama naudoti neutralų valiklį, kad skalbiniai būtų švaresni ir būtų užtikrinta geresnė vilnos pluošto priežiūra. WOOLMARK APPAREL CARE Šios mašinos vilnos skalbimo ciklas, skirtas skalbti mašinomis skalbtinus „Woolmark“ audinius, yra patvirtintas bendrovės „Woolmark“, tačiau šie audiniai privalo būti skalbiami laikantis drabužio etiketėje ir šios skalbimo mašinos, M1001 („I.W.S. Nominee Co., Ltd.“ išduoto sertifikato numeris) gamintojo pateikiamų nurodymų. **Hand Wash (rankinio skalbimo)** – labai lengvo skalbimo ciklas, panašus į skalbimą rankomis. **Spin (gręžimas)** – atliekamas papildomas gręžimo ciklas, kad skalbiniai būtų išgręžti dar geriau. **Rinse + Spin (skalavimas ir gręžimas)** – naudokite toms partijoms skalbinių, kuriuos tereikia išskalauti arba skalauti su audinių minkštikliu.
3 **NUSKALBIMO PASIRINKIMO MYGTUKAS**	paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte pirminio skalbimo funkciją. Ji galima tik įjungus vieną šių ciklų: Cotton (medvilniniai audiniai), Synthetics (sintetiniai audiniai), Denim (džinsiniai audiniai), Bedding (patalynė), Dark Garment (tamsūs drabužiai), Daily Wash (kasdienis skalbimas), Baby Care (kūdikių drabužėliai).
4 **UŽDELSTOS SKALBIMO CIKLO PABAIGOS PARINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol įjungsite reikiamą uždelsto veikimo pabaigos parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodoma valanda reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
5 **TEMPERATŪROS PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens temperatūros parinkčių: (šaltas vanduo, 30 °C, 40 °C , 60 °C ir 95 °C).
6 **SKALAVIMO CIKLO PARINKIMO MYGTUKAS**	Paspauskite šį mygtuką, jei norite pridėti papildomus skalavimo ciklus. Didžiausias skalavimo ciklų skaičius yra penki.
7 **GRĘŽIMO CIKLO PARINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų gręžimo greičių. WF0704 – ⊠, 400, 800, 1200, 1400 aps./min. WF0702 – ⊠, 400, 800, 1000, 1200 aps./min. „No spin“ (be gręžimo) ⊠ – skalbiniai lieka būgne, bet paskutinį kartą išleidus vandenį jie negręžiami.
8 **PARINKČIŲ PASIRINKIMO MYGTUKAS**	Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir peržiūrėkite galimas parinktis: Easy Iron (lengvas lyginimas) → Soak (mirkymas) → Intensive (intensyvus skalbimas) → Easy Iron (lengvas lyginimas) + Soak (mirkymas) → Easy Iron (lengvas lyginimas) + Intensive (intensyvus skalbimas) → Soak (mirkymas) + Intensive (intensyvus skalbimas) → Easy Iron (lengvas lyginimas) + Intensive (intensyvus skalbimas) + Soak (mirkymas) → išjungta „Easy Iron (lengvas lyginimas)“: naudokite šią parinktį, jei norite, kad paruoštus skalbinius būtų lengva lyginti. „Soak (mirkymas)“: naudokite šią parinktį, jei pageidaujate, kad mirkant skalbinius būtų veiksmingai pašalintos ant jų atsiradusios dėmės. • Mirkymo funkcija vykdoma praėjus 13 minučių nuo skalbimo ciklo pradžios. • Mirkymas trunka 30 minučių. Jis atliekamas per šešis skalbimo ciklus, kai vieno ciklo metu skalbiniai 1 minutę gręžiami ir 4 minutes mirkomi. • Mirkymo funkcija galima tik šioms skalbimo programoms: „Cotton“ (medvilniniai audiniai), „Synthetics“ (sintetiniai audiniai), „Denim“ (džinsiniai audiniai), „Bedding“ (patalynė), „Dark Garment“ (tamsūs drabužiai), „Daily Wash“ (kasdienis skalbimas), „Baby Care“ (kūdikių drabužėliai). „Intensive (intensyvus skalbimas)“: spauskite šį mygtuką, jei skalbiniai yra labai purvini ir jiems reikalingas intensyvus skalbimas. Kiekvienas ciklas yra pailginamas.

Skalbimas

9 **GREITOJO SKALBIMO PARINKIMO MYGTUKAS**	Greito skalbimo programa tinka šiek tiek suteptiems skalbiniams, ne didesniam negu 2 kg kiekiui skalbinių, kuriuos norite išskalbti greitai. Skalbimas trunka mažiausiai 15 minučių, tačiau tiksli trukmė priklauso nuo vandens slėgio, kietumo, įleidžiamo vandens temperatūros, kambario temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, jų ištepimo lygio, naudojamų skalbimo priemonių, nesuderintos apkrovos, elektros įtampos svyravimų ir pasirinktų papildomų funkcijų. • Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite ciklo trukmę: 15 min.→ 20 min.→ 30 min.→ 40 min.→ 50 min.→ 1 val.→ išjungti ⚠ ĮSPĖJIMAS Skalbimo miltelių ar skysto skalbiklio kiekis negali viršyti 20 g (2 kg skalbinių). Priešingu atveju jų gali likti ant drabužių.
10 **EKONOMINIO BURBULŲ GENERAVIMO CIKLO ECO BUBBLE PARINKIMO MYGTUKAS**	Kaip numatyta, parinktis „Eco Bubble“ (ekonominis burbulų generavimas) yra įjungta. Jei norite atšaukti šią parinktį, paspauskite ekonominio burbulų generavimo ciklo „Eco Bubble“ parinkimo mygtuką vieną kartą ir nustatykite valdymo skydelyje rodomą funkciją „Bubble Generator“ (burbulų generatorius) ties „OFF“ (IŠJUNGTI). Jei norite vėl ją įjungti, dar kartą paspauskite šį mygtuką ir nustatykite burbulų generatoriaus funkciją ties „ON“ (ĮJUNGTI). • Kai kurių skalbimo ciklų metu parinktis „Eco Bubble“ (ekonominis burbulų generavimas) privalo būti įjungta (tai bus rodoma valdymo skydelyje, o generatorius įsijungs savaime). • Kitų ciklų metu ši funkcija neturi būti įjungta, ir generatorius automatiškai išjungiamas. • Daugelio ciklų metu šią parinktį galite nustatyti rankiniu būdu. Nuo to gerokai pasikeis skalbimo trukmė (kaip bus matyti valdymo skydelyje), kad būtų pasiekti pageidaujami rezultatai (daugiau informacijos pateikiama 27 psl.).
11 **PALEIDIMO / PRISTABDYMO PARINKIMO MYGTUKAS**	Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl paleisti skalbimo ciklą.
12 **MANO CIKLO PARINKIMO MYGTUKAS**	Nustatykite savo mėgstamą ciklą, įskaitant temperatūrą, gręžimo programą, nešvarumo laipsnį, parinktis ir pan.
13 **MAITINIMO MYGTUKAS**	Paspaudę jį vieną kartą, skalbimo mašiną įjungsite, paspaudę dar kartą – išjungsite. Jei įjungus skalbimo mašinos elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai išsijungia.

Užraktas nuo vaikų

Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) leidžia užrakinti mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti jūsų pasirinkto skalbimo ciklo.

Įjungimas / išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų), kartu nuspauskite mygtukus **Temp. (temperatūra)** ir **Rinse (skalauti)** ir palaikykite 3 sekundes. Įjungus šią funkciją įsižiebs užrakto nuo vaikų piktograma „**Child Lock (užraktas nuo vaikų)**“.

Įjungus funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų), veikia tik **Power (maitinimas)** mygtukas. Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) lieka įjungta net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba atjungus ir vėl prijungus maitinimo laidą.

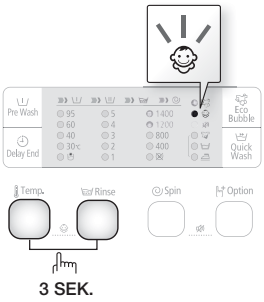

Išjungti garsą

Funkciją „Sound Off“ (išjungti garsą) galima pasirinkti visų operacijų metu. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka.

Įjungimas / išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Sound Off (išjungti garsą), vienu metu 3 sekundėms nuspauskite mygtukus **Spin (gręžimas)** ir **Option (parinktis)**. Įjungus šią funkciją įsižiebs išjungti garso piktograma „**Sound Off (išjungti garsą)**“.

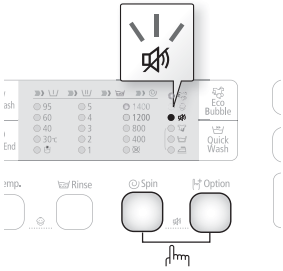

Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga

Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 3 iki 19 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)** tol, kol nustatysite delsos laiką.
3. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas / pristabdymas)**.
   Užsidegs „Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)“ indikatorius ir laikrodis pradės skaičiuoti atgal, kol bus pasiektas nustatytas laikas.
4. Norėdami atšaukti funkciją „Delay End“ (uždelsta skalbimo ciklo pabaiga), paspauskite **maitinimo** mygtuką ir vėl įjunkite skalbimo mašiną.

Mano ciklas

Naudodami šią funkciją, vienu mygtuko paspaudimu galite pasirinkti individualizuotą skalbimą (temperatūra, gręžimas, nešvarumo laipsnis ir pan.).
Paspaudus mygtuką **My Cycle (mano ciklas)**, įkeliama „mano ciklo“ informacija ir naudojamos įrašytos „mano ciklo“ parinktys. Taip pat mirksės pasirinkto ciklo ir parinkties indikatoriai.
Režimu My Cycle (mano ciklas) visas parinktis galite nustatyti, kaip aprašyta toliau.

1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite **Power (maitinimas)** mygtuką.
3. Naudodami **Ciklo parinktuvą** pasirinkite ciklą.
4. Pasirinkę ciklą, nustatykite kiekvieną parinktį.

Kiekvienam ciklui galimos parinkčių nuostatos išvardytos ciklų lentelėje, 40 psl.

5. Paskui pasirinktą ciklą ir parinktis galite išsaugoti, režimu My Cycle (mano ciklas) paspaudę ir ilgiau kaip 3 sekundes laikydami nuspaudę mygtuką **My Cycle (mano ciklas)**. Pasirinktas ciklas ir parinktys bus rodomos ir kitą kartą pasirinkus funkciją „My Cycle“ (mano ciklas).

My Cycle (mano ciklo) nuostatas galite pakeisti atlikę anksčiau aprašytą procedūrą. Kitą kartą pasirinkus funkciją My Cycle (mano ciklas) bus rodoma paskutinė naudota nuostata.

Jei paspaudę mygtuką My Cycle (mano ciklas) atleisite jį nepraėjus 3 sekundėms, bus rodomas anksčiau įrašytas ciklas ir parinktys. Jei mygtuką My Cycle (mano ciklas) laikysite nuspaudę ilgiau kaip 3 sekundes, bus įrašytas ką tik nustatytas ciklas ir parinktys; 3 sekundes mirkčios LED indikatorius.

Ekonominis burbulų generavimo

Naudojant ekonominio burbulų generavimo ciklo funkciją „Eco Bubble“, skalbimo priemonė pasiskirsto tolygiai ir įsiskverbia į audinį greičiau ir giliau.

Ji galima visais skalbimo ciklais, išskyrus Eco Drum Clean (ekologiniu būgno plovimo) režimu (žr. toliau pateikiamą lentelę).

Ciklas	Funkcija „Bubble“	Funkcijos „Bubble“ atšaukimas
Cotton (medvilniniai audiniai), Synthetics (sintetiniai audiniai), Denim (džinsiniai audiniai), Bedding (patalynė), Dark Garment (tamsūs drabužiai), Daily Wash (kasdienis skalbimas),	Prieinama	Prieinama
Super Eco Wash (itin ekonominis skalbimas), Outdoor Care (lauko drabužiai), Baby Care (kūdikių drabužėliai), Wool (vilna), Hand Wash (rankinio skalbimo),		Neprieinama
Eco Drum Clean (ekologinis būgno valymas)	Neprieinama	-

- Funkcijos „Bubble“ tipas priklauso nuo ciklo.

Funkcija Eco Bubble (ekonominis burbulų generavimas) – numatytoji nuostata. Jei norite atšaukti funkciją „Bubble“, paspauskite ją vieną kartą, ir dar kartą – jei norite vėl ją įjungti.

1. Atidarykite dureles, įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną ir uždarykite dureles.
2. Paspauskite **Power (maitinimas)** mygtuką.
3. Pasirinkite funkciją.
4. Atsižvelgdami į skalbinių kiekį, į atitinkamus skyrius įberkite reikiamą kiekį skalbimo miltelių ir įpilkite audinių minkštiklio. Uždarykite skalbimo priemonių stalčių.
   - Reikiamą kiekį skalbiklio įberkite / įpilkite į skalbiklių skyrių Ⅱ, o audinių minkštiklio, kurio kiekis negali viršyti A įdėklo atskaitos linijos („MAX“) – į audinių minkštiklio skyrių ❀.
   - Jei pasirinkote pirminio skalbimo ciklą, skalbimo miltelius taip pat berkite į pirminio skalbimo skyrių Ⅰ.
   - Jei pageidaujate naudoti skystą skalbiklį, palikite skysto skalbiklio dėžutę stalčiuje (žr. skyrių „Skystas skalbiklis“, 31 psl.).

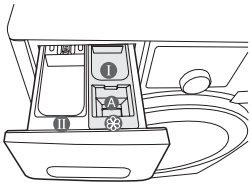

Neberkite į skysto skalbiklio dėžutę skalbimo miltelių.

5. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/pristabdymas).
   - Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**, ir bus pradėta skalbti.
   - Automatiškai nustatomas įdėtų skalbinių kiekis, ir jie skalbiami.
   - Skalbimo mašinai pradėjus veikti, daugiau negalima pridėti arba pasirinkti funkcijos „Bubble“.

- Įbėrus nurodytą kiekį skalbimo miltelių, susidaro užtektinai burbulų.
- Dažnai valykite nuosėdų filtrą. Periodiškai jį valant, skalbimo metu susidaro užtektinai burbulų.
- Atsižvelgiant į skalbimo miltelių rūšį ir skalbinių tipą, burbulai gali susigerti, ir gali atrodyti, kad jų susidaro per mažai.
- Nors burbulai susidaro skalbimo ciklo pradžioje, kartais vartotojai juos pastebi tik po keleto minučių.

Skalbimas naudojant ciklo parinktuvą

Jūsų naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, nes naudoja bendrovės „Samsung“ automatinę valdymo sistemą „Fuzzy Control“. Kai pasirenkate skalbimo programą, mašina nustato reikiamą temperatūrą, skalbimo trukmę ir skalbimo greitį.

1. Atsukite kriauklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite **Power (maitinimas)** mygtuką.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbiklio, minkštiklio ir nuskalbimo priemonės (jei reikia).

Pirminis skalbimas galimas tik pasirinkus režimą Cotton (medvilniniai audiniai), Synthetics (sintetiniai audiniai), Denim (džinsiniai audiniai), Bedding (patalynė), Dark Garment (tamsūs drabužiai), Daily Wash (kasdienis skalbimas), Super Eco Wash (itin ekonominis skalbimas), Baby Care (kūdikių drabužėliai). Jis būtinas tik tada, kai drabužiai labai sutepti.

7. Naudodami **Ciklo parinktuvą**, tinkamą ciklą pasirinkite pagal audinių tipą:
   Cotton (medvilniniai audiniai), Synthetics (sintetiniai audiniai), Denim (džinsiniai audiniai), Bedding (patalynė), Dark Garment (tamsūs drabužiai), Daily Wash (kasdienis skalbimas), Super Eco Wash (itin ekonominis skalbimas), Outdoor Care (lauko drabužiai), Baby Care (kūdikių drabužėliai), Wool (vilna), Hand Wash (rankinio skalbimo).
   Valdymo skydelyje įsižiebs atitinkami indikatoriai.
8. Šiuo metu, paspausdami atitinkamą mygtuką, galite nustatyti skalbimo temperatūrą, skalavimų skaičių, gręžimo greitį, delsimo trukmę.
9. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**, ir bus pradėta skalbti. Užsidegs proceso indikatorius ir ekrane pasirodys likęs ciklo laikas.

Pauzės parinktis

Per 5 minutes nuo skalbimo pradžios, galite pridėti / išimti skalbiamus daiktus.

1. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**, kad būtų atrakintos durelės.

Durelių atidaryti negalima, jei skalbyklėje vanduo per KARŠTAS arba jo lygis per AUKŠTAS.

2. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**, ir bus (vėl) pradėta skalbti.

Kai ciklas baigiamas:

Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.

1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.

Skalbimas rankiniu būdu

Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami ciklo parinktuvo.

1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite skalbimo mašinos **Power (maitinimas)** mygtuką.
3. Atidarykite dureles.
4. Laisvai po vieną sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba nuskalbimo priemonės.
7. Paspauskite mygtuką **Temp. (temperatūra)**, kad pasirinktumėte temperatūrą (šaltas vanduo, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką **Rinse (skalavimas)** ir pasirinkite reikiamą skalavimo ciklų skaičių. Didžiausias skalavimo ciklų skaičius yra penki. Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką **Spin (gręžimas)** ir pasirinktumėte gręžimo greitį (⊗: be gręžimo).
10. Pakartotinai spauskite mygtuką **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)**, kad pasirinktumėte galimą užlaikymo parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
11. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)** ir skalbimo mašina pradės vykdyti ciklą.

SKALBIMO REKOMENDACIJOS

Vadovaukitės šiomis paprastomis rekomendacijomis, kad skalbiniai būtų skalbiami kuo švariau ir efektyviau.

Prieš skalbdami visada patikrinkite ant rūbų esančią priežiūros etiketę.

Rūšiuokite ir skalbkite skalbinius pagal šias savybes:

- Priežiūros etiketę: rūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir dirbtinio šilko.
- Spalvą: atskirkite baltus ir spalvotus drabužius. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
- Dydis: skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
- Jautrumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą „Delicate“ (švelnūs audiniai). Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros schemą.

Kišenių ištuštinimas

Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite visas skalbinių kišenes. Maži, kieti, netaisyklingos formos daiktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai. Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis. Metalinės drabužių dalys gali apgadinti ir drabužius, ir skalbimo mašiną. Drabužius su dekoratyvinėmis sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbiant išverskite į kitą pusę. Jei skalbiant kelnių arba švarkų užtrauktukai yra atsegti, gali būti pažeistas gręžimo krepšys. Skalbiant užtrauktukai turi būti užsegti ir įtvirtinti virvele.
Drabužiai su ilgais raiščiais gali susipinti su kitais drabužiais ir juos pažeisti. Būtinai pririškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

Medvilnės nuskalbimas

Naudodami naująją skalbimo mašiną ir modernias skalbimo priemones, pasieksite geriausių skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonių. Tačiau, jei medvilnė labai nešvari, naudokite pirminį skalbimą su skalbimo priemone, kurios pagrindinė sudedamoji dalis – fermentas.

Skalbinių partijos dydžio nustatymas
Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Naudodamiesi toliau pateikta lentele ir atsižvelgdami į skalbinių tipą, nustatykite skalbinių partijos dydį.

Audiniai (tipas)	Skalbinių partijos svoris
Modelis	WF0704 / WF0702
Cotton (medvilniniai audiniai) – vidutiniškai / nedaug sutepti – labai sutepti	7,0 kg
Synthetics (sintetiniai audiniai)	3,0 kg
Denim (džinsiniai audiniai)	3,0 kg
Bedding (patalynė)	1,8 kg
Outdoor Care (lauko drabužiai)	2,0 kg
Wool (vilna)	2,0 kg

- Jei skalbiniai nesurūšiuoti (ekrane dega „UE“), perskirstykite partiją. Esant nesurūšiuotiems skalbiniams, gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Skalbiant patalynę ar antklodes, gali pailgėti skalbimo laikas arba sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Skalbiant patalynę ar antklodes, rekomenduojamas skalbinių svoris yra 1,8 kg ar mažiau.

Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą (įsigyjamas atskirai).

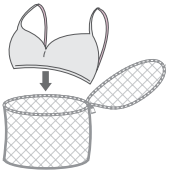

- Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti per audinį ir sugadinti skalbinius. Todėl būtinai įdėkite jas į tankų skalbimo tinklelį.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklelį.

PERSPĖJIMAS Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti žmones.

INFORMACIJA APIE SKALBIMO PRIEMONES IR PRIEDUS

Kokį skalbiklį naudoti

Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite mažai putojantį skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.
Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės į vandens tiekėją.

Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio, nes jis gali likti skalavimo cikle. Dėl to mašina gali skalauti netinkamai arba užsikimšti nutekamasis vamzdis.

Skalbimo priemonių stalčius

Jūsų skalbimo mašinoje yra atskiri skyriai skalbiklio ir audinių minkštiklio dozavimui. Prieš paleisdami mašiną, supilkite visas skalbimo priemones į atitinkamus skyrius.

Skalbimo mašinai veikiant, neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus, nes gali išsiveržti karštas vanduo ar garas.

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių, esantį kairėje valdymo skydelio pusėje.
2. Prieš paleisdami mašiną, supilkite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį tiesiai į skalbiklio skyrių Ⅱ.

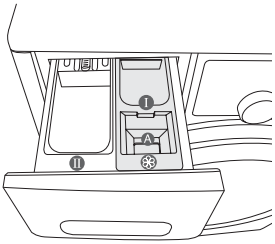

Jei pageidaujate naudoti skystą skalbiklį, įpilkite jo į skysto skalbiklio dėžutę (informacijos apie atitinkamą modelį ieškokite skyriuje „Skystas skalbiklis“).

- Neberkite į skysto skalbiklio dėžutę skalbimo miltelių.

3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į minkštiklio skyrių ❀, jei būtina. NEPILKITE virš MAKSIMALAUS PRIPILDYMO (Ⓐ) linijos.

PERSPĖJIMAS NEPILKITE kietos ir (arba) skystos **skalbimo** priemonės į minkštiklio skyrių (❀).

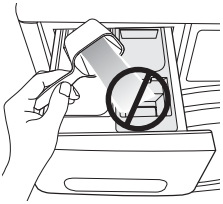

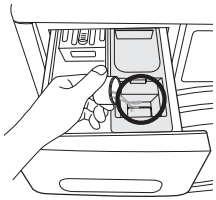

4. Jei naudojate nuskalbimo funkciją, įpilkite rekomenduojamą skalbiklio kiekį į nuskalbimo skyrių Ⅰ.

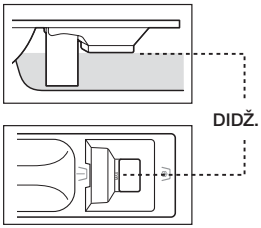

Jei skalbiate didelius gaminius, NENAUDOKITE šių tipų skalbiklių.

- tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių;
- skalbiklių, jei naudojamas kamuolys arba tinklelis.

Prieš pilant į dalytuvą, koncentruotą arba tirštą audinių minkštiklį ir minkštinimo priemonę reikia atskiesti trupučiu vandens (taip neužkemšamas nutekamasis vamzdis).

Įpylę audinio minkštiklio į skalavimo priemonių skyrių ir uždarę skalbimo priemonių stalčių patikrinkite, ar audinio minkštiklis nepratekėjo per viršų.

Skystas skalbiklis (rinktiniuose modeliuose)

Jei pageidaujate naudoti skystą skalbiklį, įstatykite skysto skalbiklio dėžutę į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių ir įpilkite į ją skysto skalbiklio.

- NEPILKITE virš MAKSIMALAUS PRIPILDYMO linijos.
- Jei ketinate naudoti skalbimo miltelius, išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus skysto skalbiklio dėžutę. Jei skysto skalbiklio dėžutė įdėta, skalbimo milteliai nepaskirstomi.
- Baigus skalbti, skalbimo priemonių stalčiuje gali likti truputis skysčio.

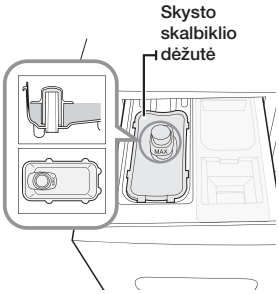

Skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

Palaikydami skalbimo mašiną švarią, pagerinsite jos darbą, išvengsite nereikalingų taisymų ir prailginsite jos tarnavimo laiką.

EKOLOGINIS BŪGNO VALYMAS

Tai savaiminis ciklas, kurio metu iš skalbimo mašinos pašalinamos galimai susikaupusios puvenos.

1. Paspauskite **Power (maitinimas)** mygtuką.
2. Nustatykite **Ciklo parinktuvą** ties ekonominiu būgno plovimo ciklu „ECO Drum Clean“.
   - Galite naudoti tik funkciją „Delay End“ (uždelsta skalbimo ciklo pabaiga).
   - Nustatyta vandens temperatūra ekologinio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“ metu yra 60 ˚C.

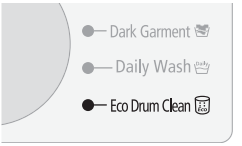

Temperatūros keisti negalima.

3. Įpilkite į skalbimo miltelių skyrių Ⅱ reikiamą kiekį valiklio ir uždarykite skalbimo priemonių stalčių (plaunant būgną naudojamas valiklis).
   - Būgnui valyti naudokite tik rekomenduojamą valiklį.
   - Būgno valikliai gali būti kieto arba skysto pavidalo. Skystas valiklis pridedamas, tik jei skalbimo mašina pristatoma su skysto skalbiklio dėžute (pasirinktinai).

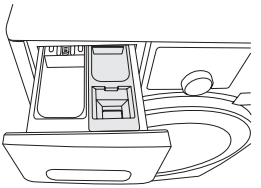

4. Paspauskite mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**.
   - Paspaudus mygtuką **Start/Pause (paleidimas/pristabdymas)**, pradedamas ekonominis būgno plovimo ciklas „ECO Drum Clean“.

PERSPĖJIMAS

- Naudojant ekologinį būgno plovimo ciklą „ECO Drum Clean“, būgną galima plauti be valiklio.
- Niekada nejunkite ekonominio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“, jei skalbimo mašinoje yra skalbinių. Gali būti pažeisti audiniai arba sugesti skalbimo mašina.
- **Niekada ekonominiam būgno plovimo ciklui „ECO Drum Clean“ nenaudokite įprastų skalbimo priemonių.**
- **Naudokite tik 1/10 dalį būgno valiklio gamintojo rekomenduojamo kiekio.**
- Kadangi dėl su chloru pagaminto baliklio gaminys gali išblukti, naudokite tik su deguonimi gaminamus baliklius.
- Miltelių pavidalo valiklis: naudokite [miltelių pavidalo baliklį] arba [tik būgno valiklį].
- Skysto pavidalo valiklis: naudokite [skysto pavidalo du deguonimi pagamintą baliklį] arba [tik būgno valiklį].

Automatinio įspėjimo dėl ekonominio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“ funkcija

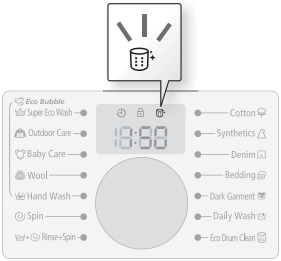

- Jei baigus skalbti ekrane rodomas ekologinio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“ indikatorius ir įsižiebia ciklo parinktuvo lemputė, vadinasi, reikia plauti būgną. Tokiu atveju išimkite skalbinius iš skalbimo mašinos, įjunkite maitinimą ir išplaukite būgną nustatę ciklą „ECO Drum Clean“ (ekonominis būgno plovimo).
- Nepaleidus ekologinio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“, ekrane rodomas „ECO Drum Clean“ indikatorius ir ciklo parinktuvo lemputė išsijungia. Tačiau po dviejų skalbimo ciklų ekrane vėl įsižiebia ekologinio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“ indikatorius ir įsijungia lemputė, esanti ant ciklo parinktuvo. Dėl to skalbimo mašina neturėtų gesti.
- Apskritai, automatinio įspėjimo dėl ekonominio būgno plovimo ciklo „ECO Drum Clean“ piktograma pasirodo maždaug kartą per mėnesį, bet tikrasis dažnis priklauso nuo kartų, kai naudojama skalbimo mašina, skaičiaus.
- **Pasirodžius įspėjamajai piktogramai, išvalykite ir nuosėdų filtrą (žr. skyrių „Nuosėdų filtro valymas“, 34 psl.). Priešingu atveju gali sumažėti funkcijos „Bubble“ efektyvumas.**

AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKALBIMO MAŠINOS

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. lizdo.
2. Atidarykite filtro dangtelį: spauskite jį žemyn ir traukite už rankenos.

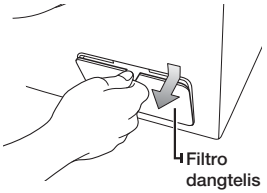

3. Patraukite vandens avarinio išleidimo užmovą, ir atidarykite jį.

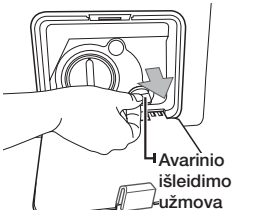

4. Paimkite už dangtelio avarinio išleidimo vamzdelio gale ir lėtai jį ištraukite apie 15 cm.
5. Išleiskite visą vandenį į dubenį.

Vandens gali būti likę daugiau nei tikėjotės. Turėkite didesnį dubenį.

6. Vėl uždėkite vandens avarinio išleidimo užmovą ir įstatykite vandens išleidimo vamzdelį.
7. Vėl uždėkite filtro dangtelį.

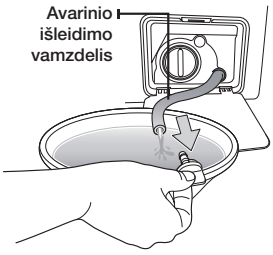

Skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

NUOSĖDŲ FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „5E“ (žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“ ankstesniame skyriuje).
Jeigu ant nuosėdų filtro susikaupia pašalinių medžiagų, gali sumažėti funkcijos „Bubble“ efektyvumas.

PERSPĖJIMAS Prieš valydami nuosėdų filtrą, būtinai atjunkite maitinimo laidą.

1. Iš pradžių išleiskite visą likusį vandenį (žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, 33 psl.).

   Jei atskirsite filtrą neišleidę likusio vandens, vanduo gali pradėti sunktis.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.
3. Sukdami į kairę atsukite vandens avarinio išleidimo užmovą ir išleiskite visą vandenį.
4. Atsukite nuosėdų filtro dangtelį.

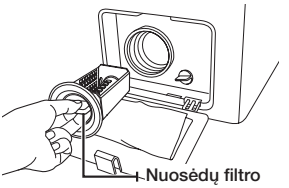

5. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas. Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Vėl uždėkite nuosėdų filtro dangtelį.
7. Vėl uždėkite filtro dangtelį.

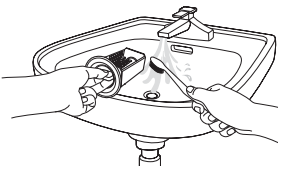

PERSPĖJIMAS Neatidarykite nuosėdų filtro dangtelio skalbyklei veikiant, nes gali ištrykšti karštas vanduo.

- Išvalę filtrą nepamirškite vėl uždėti dangtelį. Neįdėjus filtro į skalbimo mašiną, ji gali veikti netinkamai arba gali atsirasti vandens protėkis.
- Baigus valyti, filtrą reikia surinkti iki galo.

IŠORĖS VALYMAS

1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste, naudodami neabrazyvinį buitinį valiklį.
2. Nusausinkite paviršius minkšta šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR JO NIŠOS VALYMAS

1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje paspauskite fiksatoriaus svirtelę ir ištraukite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus minkštiklio skiriamąją sienelę ir skysto skalbiklio dėžutę (pasirinktinai).

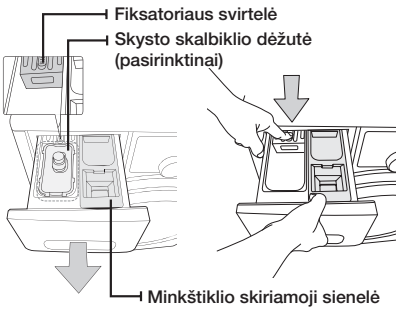

3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.

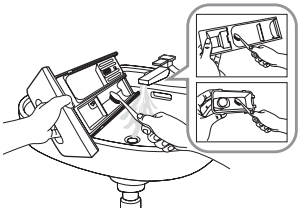

4. Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
5. Vėl tvirtai į stalčių įstatykite minkštiklio skiriamąją sienelę ir skysto skalbiklio dėžutę.
6. Įstumkite stalčių atgal į vietą.
7. Kad pašalintumėte visus skalbiklio likučius, atlikite skalavimo ciklą be skalbinių būgne.

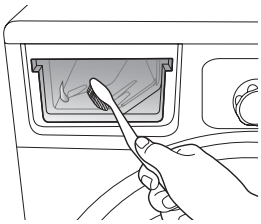

VANDENS ŽARNOS TINKLINIO FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti vandens žarnos tinklinį filtrą bent kartą per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „4E“.

1. Užsukite skalbimo mašinos vandens tiekimą.
2. Atsukite žarną nuo galinės skalbimo mašinos sienelės. Kad dėl oro slėgio iš žarnos nepasipiltų vanduo, užkimškite ją skuduru.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnos galo ir skalaukite jį vandeniu, kol jis bus švarus. Taip pat nuvalykite srieginės jungiamosios dalies vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą į vietą.
5. Vėl prisukite žarną prie skalbimo mašinos.
6. Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra sandarūs ir atsukite čiaupą.

Skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS

Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbimo mašina užšalo:

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarna.
3. Atjunkite vandens tiekimo žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo gerai tiekiamas ir išleidžiamas.

SKALBIMO MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS

Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinos gali sugesti, jei sandėliuojant žarnose ir vidiniuose mazguose yra likę vandens.

1. Pasirinkite ciklą **Cotton** (medvilniniai audiniai) ir įpilkite baliklio į baliklio skyrių. Tuomet paspauskite mygtuką **Quick Wash** (greitasis skalbimas) ir atlikite vieną skalbimo ciklą be skalbinių.
2. Užsukite čiaupus ir atjunkite vandens tiekimo žarnas.
3. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo ir palikite atviras skalbimo mašinos dureles, kad į būgną galėtų patekti oras.

Jei laikėte skalbimo mašiną neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol atitirps vandens likučiai skalbimo mašinoje.

Gedimų diagnostika ir informacijos kodai

PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ SKALBIMO MAŠINA...

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nepasileidžia	• Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/pristabdymas).
Mašinoje nėra vandens arba jo per mažai	• Gerai atsukite vandens čiaupą. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. • Ištiesinkite vandens tiekimo žarnas. • Išvalykite filtrą vandens tiekimo žarnoje.
Baigus skalbimo ciklą, skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo miltelių.	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.
Skalbimo mašina vibruoja arba veikia pernelyg triukšmingai	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų lygiai. • Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai. • Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija suderinta.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens ir / arba negręžia	• Ištiesinkite vandens išleidimo žarną. Ištiesinkite žarnų kilpas. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.
Durelės neatsirakina arba neatsidaro.	• Durelės atsidarys tik po 3 minučių, mašinai sustojus arba išjungus maitinimą.

Jei jos vis dar neatsidaro, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Gedimų diagnostika ir informacijos kodai

INFORMACIJOS KODAI

Sutrikus mašinos darbui, ekrane rodomas informacijos kodas. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo centrą, išbandykite toliau lentelėje siūlomą sprendimą.

KODO SIMBOLIS	SPRENDIMAS
dE	• Uždarykite dureles. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.
4E	• Patikrinkite, ar vandens tiekimo čiaupas yra atsuktas. • Patikrinkite vandens slėgį. • Išvalykite vandens žarnos tinklinį filtrą.
5E	• Išvalykite nuosėdų filtrą. • Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna. • Išvalykite vandens žarnos tinklinį filtrą.
UE	• Skalbinių partija paskirstyta netolygiai. Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, ir ekranėlyje matysite pranešimą apie klaidą „UE“.
cE/3E/Uc	• Skambinkite klientų aptarnavimo centrui.

Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.

Skalbimo mašinos kalibravimas

KALIBRAVIMO REŽIMAS

„Samsung“ skalbimo mašina skalbinių svorį nustato automatiškai. Norėdami tiksliau nustatyti skalbinių svorį, sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą. Kalibravimo režimas įjungiamas atlikus toliau išvardytus veiksmus.

1. Išimkite iš mašinos visus skalbinius ir išjunkite mašiną.
2. Vienu metu paspauskite mygtuką **Temp** (temperatūros pasirinkimo) ir **Delay End** (uždelsto veikimo pabaigos) ir tuomet **Power** (maitinimo įjungimo) mygtuką.
   Mašina įsijungia.
3. Paspauskite mygtuką **Start** (įjungti), ir įjunkite Calibration Mode (kalibravimo režimą).
4. Būgnas sukasi pagal ir prieš laikrodžio rodyklę apie 3 minutes.
5. Nakon dovršetka “načina baždarenja”, na zaslonu će se prikazati “End(En)” (Kraj) i uređaj će se automatski isključiti. Perilica za rublje spremna je za korištenje.

CIKLŲ LENTELĖ

(● vartotojo pasirinkimas)

PROGRAMA	Didžiausias kiekis (kg)	SKALBIKLIS			Didž. temp. (˚C)	Gręžimo greitis (DIDŽ.) aps./min.	
		Nuskalbimas	Skalbimas	Minkštiklis		WF0704	WF0702
Cotton (medvilniniai audiniai)	7.0	●	Taip	●	95	1400	1200
Synthetics (sintetiniai audiniai)	3.0	●	Taip	●	60	1200	1200
Denim (džinsiniai audiniai)	3.0	●	Taip	●	60	800	800
Bedding (patalynė)	1.8	●	Taip	●	40	800	800
Dark Garment (tamsūs drabužiai)	4.0	●	Taip	●	40	1200	1200
Daily Wash (kasdienis skalbimas)	3.0	●	Taip	●	60	1400	1200
Eco Drum Clean (ekologinis būgno valymas)	-	-	-	-	60	400	400
Super Eco Wash (itin ekonominis skalbimas)	4.0	-	Taip	●	40	1200	1200
Outdoor Care (lauko drabužiai)	2.0	-	Taip	●	40	1200	1200
Baby Care (kūdikių drabužėliai)	4.0	●	Taip	●	95	1400	1200
Wool (vilna)	2.0	-	Taip	●	40	800	800
Hand Wash (rankinio skalbimo)	2.0	-	Taip	●	40	400	400

PROGRAMA	Ekonominis burbulų generavimo	Intensyvus skalbimas	Mirkymas	Lengvo lyginimo	Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga	Greitasis skalbimas	Ciklo trukmė (min.)
Cotton (medvilniniai audiniai)	●	●	●	●	●	●	110
Synthetics (sintetiniai audiniai)	●	●	●	●	●	-	80
Denim (džinsiniai audiniai)	●	●	●	●	●	-	68
Bedding (patalynė)	●	●	●	●	●	-	87
Dark Garment (tamsūs drabužiai)	●	●	-	●	●	-	73
Daily Wash (kasdienis skalbimas)	●	-	●	●	●	-	54
Eco Drum Clean (ekologinis būgno valymas)	-	-	-	-	●	-	86
Super Eco Wash (itin ekonominis skalbimas)	●	●	-	●	●	-	92
Outdoor Care (lauko drabužiai)	●	-	-	-	●	-	77
Baby Care (kūdikių drabužėliai)	●	●	●	●	●	-	133
Wool (vilna)	●	-	-	-	●	-	55
Hand Wash (rankinio skalbimo)	●	-	-	-	●	-	31

1. Ciklas su pirminiu skalbimu trunka apie 15 minučių ilgiau.
2. Ciklo trukmės duomenys buvo išmatuoti standarte IEC 60456 / EN 60456 nurodytomis sąlygomis. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 39 psl.).
3. Kasdienis skalbimas: Trumpa tikrinimo programa.
4. Skalbimo trukmė konkrečiose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.
5. Pasirinkus intensyvaus skalbimo funkciją, prailginamas kiekvienas ciklas.

Priedas

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai šia tvarka: skalbimas, balinimas, džiovinimas ir lyginimas (jei būtina, cheminis valymas). Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kuo ilgiau ir kad patirtumėte kuo mažiau rūpesčių juos skalbdami.

	Atspari medžiaga		Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 100 ˚C temperatūroje
	Švelnus audinys		Nelyginti
	Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje		Galima valyti cheminiu būdu, naudojant bet kokį valiklį
	Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje		Galima valyti cheminiu būdu, bet tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje		Galima valyti cheminiu būdu, bet tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje		Drabužių cheminis valymas
	Galima skalbti rankomis		Džiovinti ištiesus
	Tik cheminis valymas		Džiovinti galima pakabinus
	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Galima džiovinti skalbimo mašinoje, įprastas karštis
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 200 ˚C temperatūroje		Galima džiovinti skalbimo mašinoje, mažesnis karštis
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 150 ˚C temperatūroje		Džiovinti skalbimo mašinoje draudžiama

APLINKOS APSAUGA

- Ši skalbimo mašina pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbimo mašiną, laikykitės vietinių atliekų išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbimo mašinos nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbimo mašinos viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik visas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Ši skalbimo mašina atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

BUITINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ LAPAS

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„Samsung“				
Modelio pavadinimas			WF0704	WF0702
Talpa	kg		7	
Energijos vartojimo efektyvumas				
A+++ (didžiausias suvartojimas) iki D (mažiausias suvartojimas)			A+++	A+++
Energijos suvartojimas				
Metinis energijos suvartojimas (AE_C)	kWh / metus		160	160
Energijos suvartojimas (E_t.60) Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) visa apkrova	kWh		0,89	0,89
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) daline apkrova	kWh		0,63	0,63
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (medvilnė 40 °C) daline apkrova	kWh		0,46	0,46
Išmatuota elektros galia išjungus maitinimą (P_o)	W		0.95	0,95
Išmatuota elektros galia palikus maitinimą įjungtą (P_l)	W		5	5
Metinis vandens suvartojimas (AW_c)	l / metus		9400	9400
Gręžimo efektyvumo klasė[1)]				
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)			A	B
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.		1400	1200
Likutinis drėgnis	%		47	56
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape			„Cotton“ (medvilnė) 60 ˚C ir 40 ˚C + „Intensive“ (intensyvus skalbimas) + „Eco Bubble“ (lengvas skalbimas)[2)]	
Programos trukmė – standartinė programa				
Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) visa apkrova	min		201	201
Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) daline apkrova	min		181	181
Cotton 40 ˚C (medvilnė 40 °C) daline apkrova	min		161	161
Svertinis palikto laiko režimas	min		2	2
Skleidžiamas triukšmas				
Skalbimas	dB (A) re 1 pW		54	54
Gręžimas	dB (A) re 1 pW		73	73
Matmenys				
Prietaiso matmenys	**Aukštis**	cm	844	
	Plotis	cm	598	
	Gylis[3)]	cm	600	
Grynasis svoris	kg		64	
Bendras svoris	kg		67	
Pakuotės svoris	kg		3	
Vandens slėgis	kPa		50-800	
Elektros jungtis				
Įtampa	V		220-240	
Energijos suvartojimas	W		2000-2400	
Dažnis	Hz		50	
Tiekėjo pavadinimas			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai naudojate drabužių džiovintuvą džiovinti drabužiams. Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui.
   Skalbimas ir gręžimas dideliu sukimosi dažniu sutaupo kur kas daugiau energijos drabužių džiovinimui, kurią kitu atveju sunaudotų drabužių džiovintuvas.
2. „Standard Cotton 60 ˚C course“ (standartinis medvilnės 60 °C kursas) ir „Standard Cotton 40 ˚C course“ (standartinis medvilnės 40 °C kursas), kuriuos galima pasirinkti pridedant „Intensive Wash“ (intensyvaus skalbimo) funkciją į „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“ (medvilnės 40 °C kursą), yra efektyviausi (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams.
   Su „Eco bubble“ (lengvo skalbimo) funkcija visada junkite „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“ (medvilnės 40 °C kursą).
   Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 38 psl.).
   Šiuose kursuose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.
3. Atstumas nuo prietaiso iki sienos į gylio matmenį neįtrauktas.

Atmintinė

TURITE KLAUSIMŲ ARBA PASTABŲ?

Šalis	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com

Kodo Nr. DC68-03062C-02_LT